

RICHTLIJNEN BIJ BRAND

CC CASINO – BIB - JEUGDDIENST + EVACUATIEVERANTWOORDELIJKEN

1




Operator:



BIEPEN

ALARM

4 MINUTEN tijd om te reageren

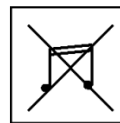

Druk

**Verwittig de verantwoordelijke
op volgens de zone!**

LAAT TERUGBELLEN

2



Int interventie:

**CONTROLEER
ALARM**

5 MINUUT tijd om te controleren

bij brand activeer evacuatie



bij vals alarm

☎ **998 – 911 – 953** + druk **RESET**

3



Waag een eerste bluspoging

4



EVACUEER

en verlaat kalm de gevarenzone

5



**Ga naar het verzamelpunt.
KIOSK GEMEENTEHUIS**

**Volg de instructies op van de bevoegde
personen (GROEN FLUOJASJE)**